

## Lampa mesiac - Mesiac v mojej miestnosti

Približné rozmery: 25 x 25 x 7 cm

Funguje na 4 AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Životnosť batérii je približne 150 hodín v automatickom režime. Životnosť závisí od toho, ako často sa svetlo používa.

Diaľkový ovládač (efektívna vzdialenosť približne 4 m)

Funguje na 2 AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Balenie obsahuje:

Lampu

Diaľkový ovládač

Poznámka:

- Keď kontrolka na diaľkovom ovládači prestane fungovať, vymeňte batérie
- Balenie výrobku zneškodnite v súlade s nariadeniami vo Vašej krajine
- Vybité batérie zneškodnite v súlade s nariadeniami vo Vašej krajine
- Nerozoberajte a neupravujte produkt, mohli by ste ho poškodiť
- Nehádzajte a nenarážajte do produktu, mohli by ste ho poškodiť
- Produkt umiestnite na miesto mimo dosahu detí mladších ako 3 roky

### 1. Založenie batérii do lampy

Potrebné nástroje: krížový skrutkovač

1. Uvoľnite skrutky krížovým skrutkovačom a odoberte kryt batérii (na zadnej strane lampy)
2. Založte štyri AA batérie. Uistite sa, že ste ich založili so správnou polaritou.
3. Založte kryt batérii a utiahnite skrutky

Cross screwdriver - krížový skrutkovač

Loose - uvoľniť

Screw - skrutka

Batter back cover - kryt baterky

Remove - odobrať

Main body - telo lampy

### 2. Založenie bateriek do diaľkového ovládača

Potrebné nástroje: krížový skrutkovač

1. Uvoľnite skrutky krížovým skrutkovačom a odoberte kryt batérii (na zadnej strane ovládača).
2. Založte dve AA batérie. Uistite sa, že ste ich založili so správnou polaritou.
3. Založte kryt batérii a utiahnite skrutky

Cross screwdriver - krížový skrutkovač

Remove - odobrať


Battery back cover - kryt baterky

Loose - uvoľniť  
Screw - skrutka  
Remote controller main body - telo ovládača

### 3. Pred použitím

Zaveste lampu na stenu.

Vyberte si jednu z dierok na zadnej strane a zaveste mesiac na stenu pod uhlom, ktorý Vám vyhovuje.

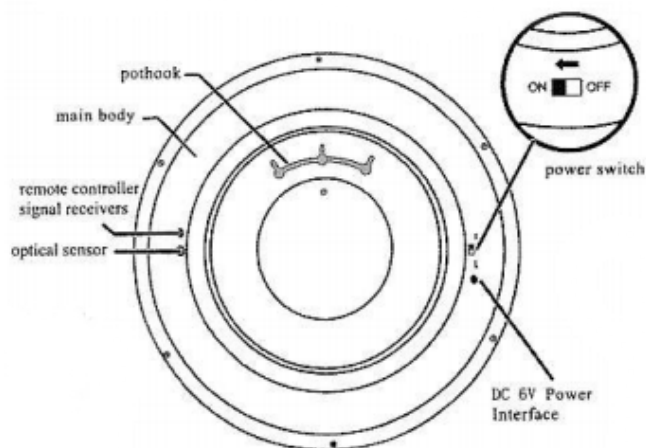

Pothook - dierky na háčik  
Main body - telo lampy  
Remote controller signal receivers - prijímače signálu  
Optical sensor - optický senzor  
Power switch - hlavný vypínač  
DC 6V power interface - konektor na 6V DC napájanie

#### Dôležité!

Pred použitím zapnite lampu prostredníctvom hlavného vypínača na zadnej strane. Lampa nefunguje bez diaľkového ovládania.


**Lampa obsahuje svetelný senzor, a preto nemusí fungovať vo svetlých alebo rozsvietených miestnostiach. Aby fungovala správne, musíte zhasnúť svetlo a používať ju v tme!**

Prijímač signálu na lampe nemusí byť schopný prijať signál z určitých miest v miestnosti.

Prosíme prejdite na iné miesto.

### 4. Ovládanie diaľkovým ovládačom

Prostredníctvom diaľkového ovládača sa dá lampu zapnúť, vypnúť a dá sa aj prepnúť režim.

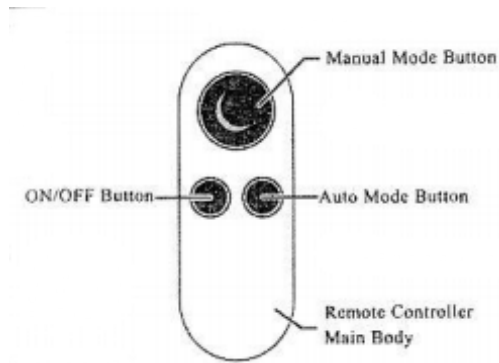

Manual mode button - tlačidlo manuálneho režimu

On/off button - hlavný vypínač

Auto mode button - tlačidlo automatického režimu

Remote controller main body - telo ovládača

**Manuálne zapnutie/vypnutie**

Stlačte tlačidlo On/Off a lampa sa rozsvieti. Ak ju chcete vypnúť, znova stlačte tlačidlo On/Off.

**Automatické zapnutie/vypnutie**

Ak je miestnosť tmavá, svetlo sa automaticky rozsvieti. Ak nič neprepnete, svetlo sa automaticky vypne po 45 minútach.

**Manuálny režim**

Ak stlačíte tlačidlo manuálneho režimu, môžete manuálne nastaviť fázu mesiaca tak, aby Vám vyhovovala. Tento režim nemá časové obmedzenie.

**Automatický režim**

Ak stlačíte tlačidlo automatického režimu, fáza mesiaca (12 rôznych fáz) sa automaticky zmení každých 5 sekúnd. Ak nič neprepnete, svetlo sa automaticky vypne po 45 minútach.

Prosíme odložte si túto príručku.

Výrobok je určený pre osoby staršie ako 12 rokov.